



BELANGRIJK!

Lees de volledige handleiding door en voer de volgende handelingen in de aangegeven volgorde uit:

- Storingen en beschadigingen als gevolg van het niet volgen van deze handleiding vallen **NIET** onder de garantie van TKS.
- Neem direct contact op met TKS als er voorafgaand aan de installatie transportbeschadigingen aan de draden worden geconstateerd.
- Monteer **GEEN** draden zonder eindkappen (a) of wraps (b)

Vorbereiding:

- Plaats de schraper op de vulzijde.
- Beschadigd draad moet worden verwijderd.
- Bewaar de draadklemmen voor de montage van nieuwe draden.

Regeling:

- Draadschijven; aandrijvingen / draaistations moeten voor installatie worden gecontroleerd op beschadigingen.
- Gebruik de bijgevoegde voelmaat om de schijven te controleren op eventuele slijtage.
- **Houd** een opening van max. 4 mm aan vanaf de punt van de voelmaat tot de onderkant van de schijf.
- Schijven die ernstig beschadigd zijn moeten worden vervangen

Hantering:






- Wees voorzichtig bij werkzaamheden met draad.
- **Het draad mag niet uit het einde van de rol worden getrokken. Strakgetrokken knopen kunnen het draad permanent beschadigen.**
- De rol bevindt zich op een standaard en kan draaien
- Het draad moet horizontaal van de rol worden afgewikkeld.
- **Zeer belangrijk!** Wikkel het draad af vanaf de onderste rol richting de onderste schijf. (Of van de bovenste rol richting de bovenste schijf.)
- Houd het draad gespannen tijdens het afwikkelen.
- Vermijd grind en zand op de staalkabel. Dit beïnvloedt de levensduur van de staalkabel.
- Let op! Het verbinden van nieuw en beschadigd draad voor het trekken van draad is **NIET** toegestaan.


Installatie:

- Plaats de rol op de vulzijde en wikkel het draad vanaf de onderkant van de rol af.
- Plaats draaduiteinde (a) in de geleideblokken.
- Wikkel het draad om de draaischijf.
- Trek het draad richting de aandrijschijf.
- Trek het draad volledig van de rol.

- Wikkel draaduiteinde (b) om de aandrijschijf.


- Maak een lus aan uiteinde (b) met een vrije ruimte van 120 mm tot de draadklem.
- Span de kabel aan en maak een lus aan uiteinde a) met een afstand van ongeveer 0,6 m tot de eerste lus.
- Plaats de draadklem en haal deze aan.
- Haal het draad aan met het aanhaalgereedschap en schroef de klem stevig vast op de stang.
- Zie de montagehandleiding van de FeedBelt voor meer informatie.

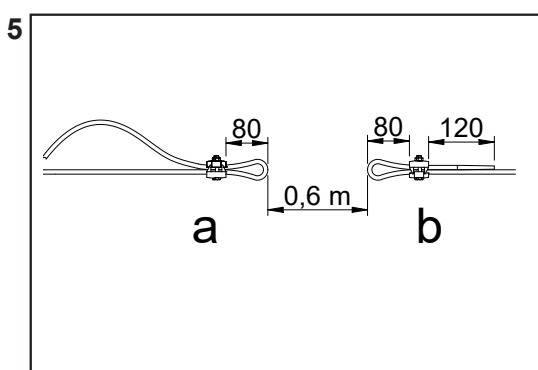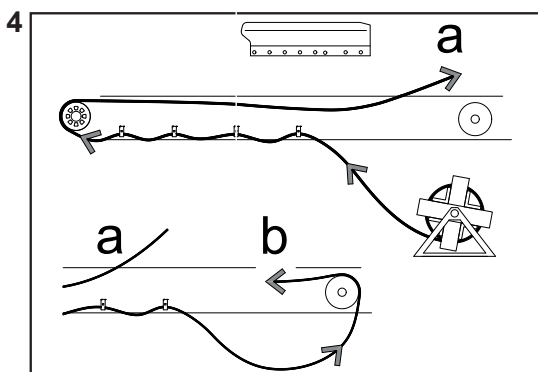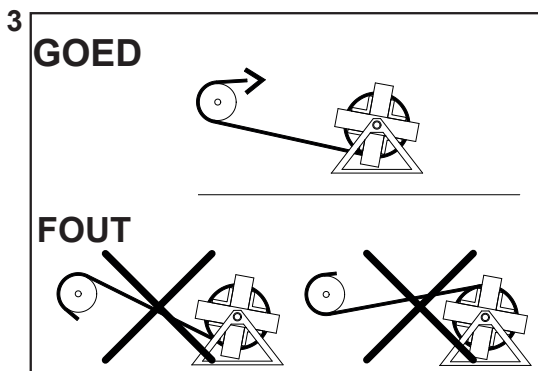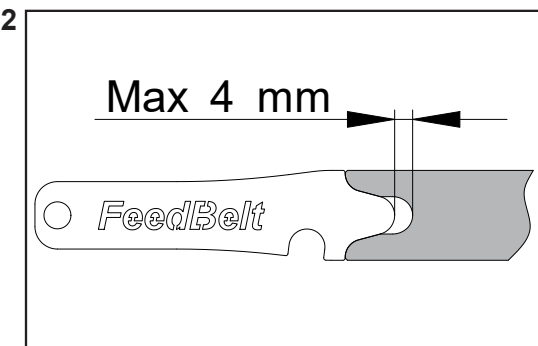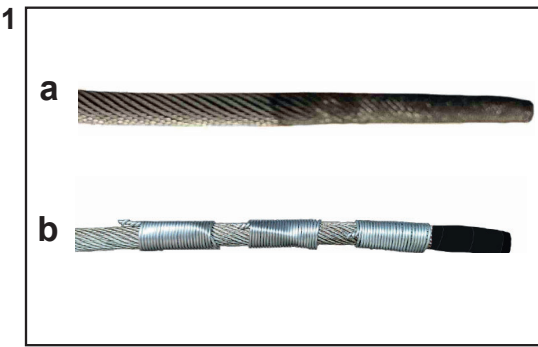

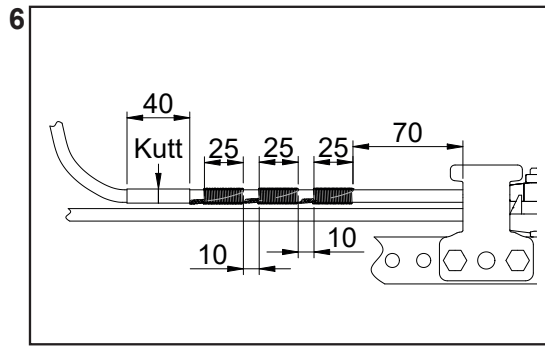

Verwijderen van staalkabel eind:

- Wanneer de staalkabel is gespannen dient het overige stuk staalkabel verwijderd te worden.
- Voordat de kabel ingekort wordt, **MOET** het einde van de kabel versterkt worden.
- Zonder de versterking aan het einde van de kabel zal deze gaan rafelen en de staalkabel snel beschadigen.
- Maak 3 versterkingen voor het knip punt. Gebruik de bijgevoegde staaldraad (1.0 mm staaldraad).

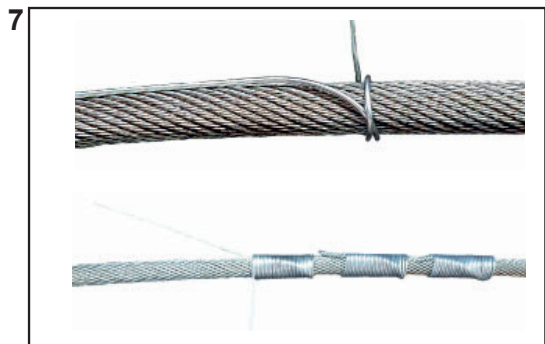

- Maak de versterking door de staaldraad over het einde van de staalkabel te draaien.
- Draai de uiteindes vast, zorg ervoor dat de knoop niet breekt.

- Plaats tape op de plaats waar de staalkabel geknipt wordt.
- Knip de staalkabel in het midden van de tape.
- Bind het uiteinde van de staalkabel vast met de draadwikkels.

Opstarten / draaien:

- Draai de spanning in de draad vast, tot de veer 60 mm meet.
- Monteer de schraper op de spanstang.
- De voorkeur voor de positie van de schraper is op dezelfde plaats op de draad waar deze werd gedemonteerd.
- Laat de schraper handmatig 5 keer heen en weer draaien.
- Het FeedBelt-systeem vindt automatisch de begin / eindposities en past het systeem aan.
- Controleer de spanning van de staalkabel.

Service en onderhoud:

- Inspecteer de staalkabel elke week.
- Maak indien nodig de draad schoon.
- Roest moet worden verwijderd en het betreffende deel moet direct met olie worden hersteld.
- Breng olie aan op draad. TKS spuitbus (art.nr. 923054)
- De draad moet minimaal één keer per jaar opnieuw worden gesmeerd / geolied, of wanneer eerder nodig.
- Is de luchtvochtigheid hoog of is de omgeving corrosie gevoelig neem dan extra voorzorgsmaatregelen bij het inspecteren, reinigen en smeer regelmatig.
- Let extra goed op bij het voeren met nat kuilvoer.
- Zie voor meer informatie over het FeedBelt-systeem:
www.tks-as.no <http://tk-as.no/dokumentasjon/category1043.html>