

Funksjonsbeskrivelse:

En starter maskinen med en vribryter.


(Og laster inn baller) Etter 3 min forover reverseres skruene i 10 sek før de går fram igjen. (reversprogram som gjentar seg hele tiden) Under forover bevegelsen overvåkes motormoment, dersom den overstiger en fastsatt verdi (motorvern) vil motoren reverseres i 10 sek, deretter tilbake til vanlig forover / revers syklus. Dette beskytter motorene mot uønsket overbelastning, og gjør at maskinen aldri stopper

Med velgebryteren kan du velge:

1. Blanding og utföring: Utföringen starter omgående etter at innstilt blandetid er utløpt. (for de som vil levere massen i en haug eller på et bestemt sted)
2. Blanding: Blandingen går til innstilt blandetid er utløpt.
3. Utföring: når maskinen startes åpner luka og utföringen går til innstilt tid er utløpt.

En kan koble til en fjernstart ifra fjøset. (bryteren må vris til utföring)

Skapet kan også motta startsignal ifra et utöringssystem, om levering av fôr

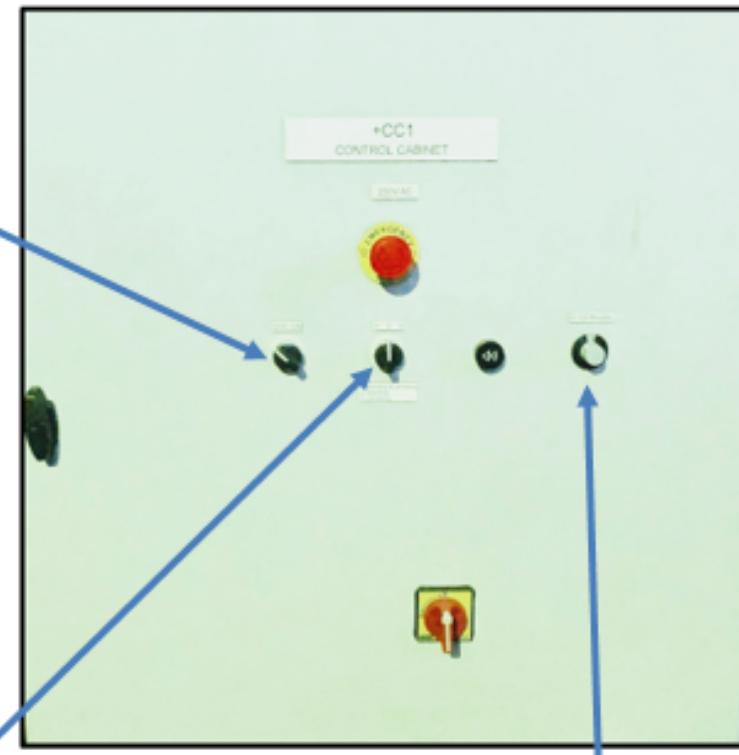

Med tidsbryteren velger du hvor lang tid maskinen skal gå.

Gjelder på alle trinn på velgebryteren