


Betjeningsanvisning

Styretablå

FeedProcessor

BASIC

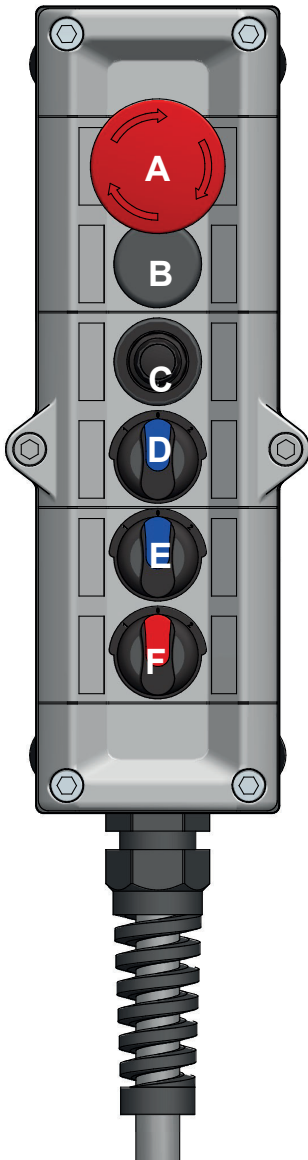

A Nødstopp knapp : Må vris for tilbakestilling av nødstopp

B Knapp har to funksjoner :

- Bekreft ved å trykke helt inn
- Delvis inn er valg av bryter **F**. Manuell kjøring for luke

C Juster ratt : Stille inn tider og hastighet

D Funksjons bryter :

- 0** – Mikse
- 1** – Mikse og tømme
- 2** – Tømme

E Start bryter :

- 0** – Ekstern
- 1** – Automatisk
- 2** – Manuell

F Utstyr bryter : Brett / balleløfter Opp – Ned
Magasin Framover – Bakover

- Feil på maskin: Trykk inn **Nødstopp knapp**. Alle feil nullstilles
- Oppstart etter nødstopp: Frigi **Nødstopp knapp**. Alle brytere settes i posisjon **0**. Trykk **Bekreft knapp**
- Manuell kjøring av luke: Trykk **Bekreft knapp** halvveis inn og vri samtidig **Utstyr bryter**

Arbeidsmetode

- Maskinen gir alltid lyd ved oppstart og betjening av en funksjon.
- Luken vil alltid lukkes før en miksing og luken vil alltid åpnes før en tømning.
- Skruene roterer hver sin vei. Høyre og venstrevridd skruer.
- Ved overbelastning på en skruer vil aktuell skruer reversere en liten stund før den roterer rett vei igjen.
- Ved tømning og i automatisk mikse-syklus utfører skruene vendinger etter et gitt mønster der en skruer reverserer en gitt tid om gangen.
- En tilkoblet transportør går alltid en rensetid for å tømmes, etter at skruene er stoppet.

Sykluser

- Manuell miksing:** Sett Funksjons bryter på **0** og Start bryter på **2**.
Skruene roterer i innstilt mikse tid.
Luken åpnes.
- Manuell tømning:** Sett Funksjons bryter på **2** og Start bryter på **2**.
Skruene roterer i innstilt tømme tid.
Luken står åpen.
- Manuell miksing og tømning:** Sett Funksjons bryter på **1** og Start bryter på **2**.
Skruene roterer i innstilt mikse tid.
Luken åpnes.
Skruene roterer i innstilt tømme tid.
Luken står åpen.
- Automatisk miksing:** Sett Funksjons bryter på **0** og Start bryter på **1**.
Skruene roterer i innstilt mikse tid.
Luken åpner.
- Automatisk tømning:** Sett Funksjons bryter på **2** og Start bryter på **1**.
Skruene roterer i innstilt tømme tid.
Luken lukkes.
- Automatisk miksing og tømning:** Sett Funksjons bryter på **1** og Start bryter på **1**.
Skruene roterer i innstilt mikse tid.
Luken åpnes.
Skruene roterer i innstilt tømme tid.
Luken lukkes.
- Ekstern tømning:** Sett Funksjons bryter på **2** og Start bryter på **0**.
Maskinen utfører en automatisk tømning når et signal kommer inn.
Skruene stopper når signalet faller bort.
Luken lukkes.
Det anbefales justere tømme tid til maksimal verdi for å sikre at maskinen gir det føret som ønskes og ikke begrenses av en gitt tømme tid.

Innstillinger

- Justere mikse tid:** Sett Funksjons bryter på **0** og Start bryter på **0**. Juster ratt og trykk Bekreft Miksetid 0-45 min.
- Justere tømme tid:** Sett Funksjons bryter på **2** og Start bryter på **0**. Juster ratt og trykk Bekreft. Tømmetid 0-45 min.
- Justere tømme hastighet:** Sett Funksjons bryter på **1** og Start bryter på **0**. Juster ratt og trykk Bekreft. Tømmehastighet 10-50 Hz.
Når tider og hastighet settes, anbefales det å gjennomføre fin justering på en innstilling om gangen. Da slipper en å justere rattet mellom endringene, og en vet hva som er satt.
- Fabrikk innstillinger:** Trykk inn **Nødstopp knapp**. Hold **Bekreft knapp** inne til et pip høres. (10 sek). Miksetid 16 min, tømmetid 16 min, tømmehastighet 50 Hz.



TKS Agri AS,
Kvernelandsvegen 100
4355 Kverneland
Norway



e-post : post@tkS-as.no
Phone +47 51 77 05 00
www.tkS-as.no