


# Monteringsanvisning Alligator belteskjøt på belter




Skjøting må utføres av kyndig personell, med originalt FLEXCO-verktøy.

Kontakt tks for rekvirering av verktøy (tks nr. 273649)


Se video av montering på youtube via QR-kode

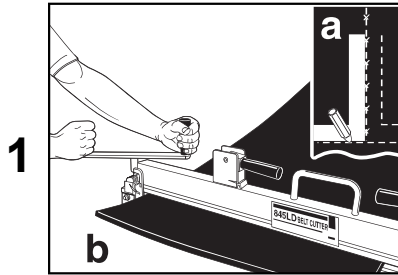


- Merk kuttelinjen på beltet ved å vinkle senterlinjen på begge sider (a)
- Kapp beltet med et fint og rettlinjert snitt
- Bruk med fordel verktøy til å kutte beltet (tks nr 273652) (b)

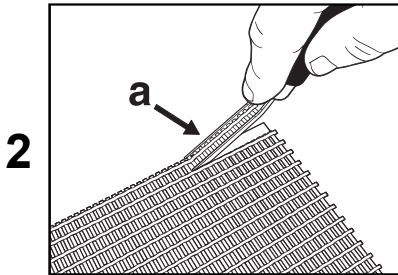


- Belteskjøten tilpasses bredden på beltet
- 600 mm belte = 24 kjefter.
- 500 mm belte = 20 kjefter. Brekk av 4 kjefter.
- Belteskjøten skal alltid bestå av sammenhengende kjefter.
- Der belteskjøten settes inn på skal beltet være 4 mm tykt og ha minimum en bredde på 20 mm
- Høvl av tykke belter på undersiden med høvel-verktøyet eller bruk belte sliperen på en drill (a)

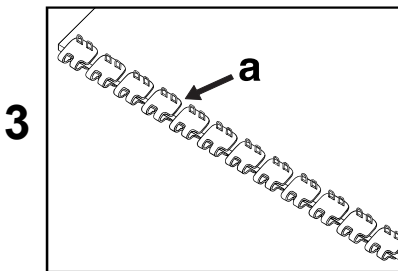


- Plasser beltet på et stødig underlag.
- Sentrer belteskjøten (RS 125 S) til beltet så det blir lik avstand ut kantene
- Stiftene skal være på oversiden (a)

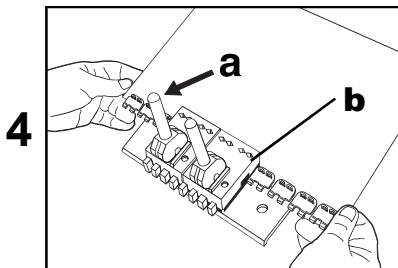


- Kontroller at verktøyet har klossen for 125 montert i
- Plasser stanse verktøyet på midten av beltet
- Hendlene skal peke opp (a)

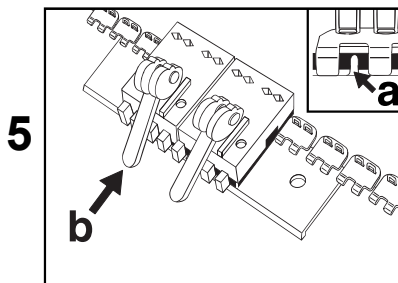


- Belte enden skal presses inntil flippene i belteskjøten (a) og belteskjøten skal ligge helt inni verktøyet før hendlene presses ned (b)

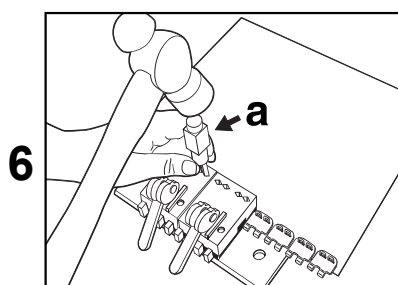


- Start med å hamre den midterste stiften først (a)
- Bruk en 0,5 kg hammer
- Stiftene skal kun hamres ned til skjøten

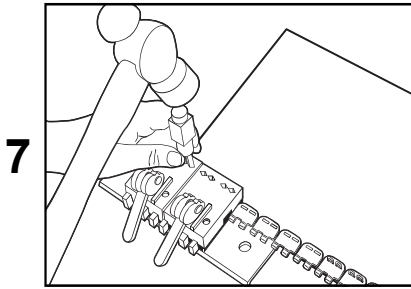


- Hamre yttersidene etterpå
- Løsne hendlene og flytt verktøyet
- Gjenta punkt 6

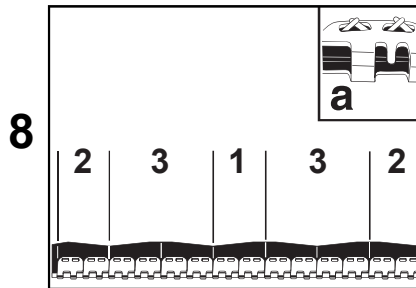


- Følg prosedyren vist i figuren for å hamre alle stiftene
- Stiftene blir halvveis bøyd (a)

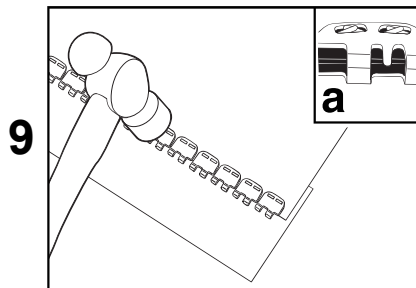

- Legg medfølgende plate merket ST-28 under beltet
- Slå stiftene ned i belteskjøten med kontante hammer slag for å låse stiftene på baksiden
- Slå på stiftene frem og tilbake til alle stiftene er fullstendig bøyd ned i gropen
- Unngå å treffe endesløyfene til belteskjøten

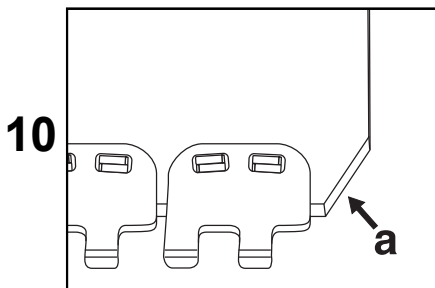

- Bruk en tang og klyp av kanten på belteende (a)
- Utfør trinn 1-10 på andre enden av beltet

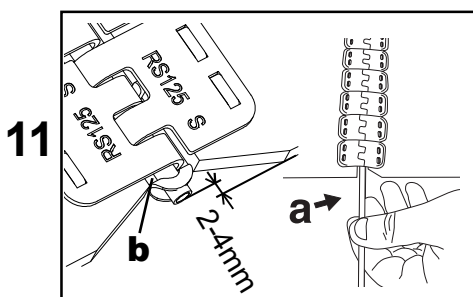

- Sett sammen belteendene og putt i låsewren
- Sett på låseskiven og klem lik den andre enden
- Det skal ikke være slark mellom skivene og belteskjøten (b)
- Kapp av overskytende wire
- Lengden på wren skal være 2-4 mm smalere enn beltet

Se dokumentasjon om FLEXCO på:  
[www.flexco.com/products/alligator\\_ready\\_set](http://www.flexco.com/products/alligator_ready_set)